

to  
xer



# Renovation for walls x floors. Made easy.

- ✔ Snel en makkelijk zelf te plaatsen.
- ✔ Afbraakwerken? Nope.
- ✔ 100% watervast, sterk, duurzaam en geluidsisolerend.
- ✔ Voor je muur maar ook voor je vloer.
- ✔ Onderhoud? Easy peasy!
- ✔ Verrassend betaalbaar.
- ✔ Geschikt voor iedere ruimte.



Voor



Na

# Renovation for walls x floors. Made easy.

Is je interieur toe aan een upgrade?  
Met Roxer wanden en vloeren ga je voor de looks van steen of hout in een heel nieuw materiaal (SPC vinyl): supersterk, stijlvol, snel en eenvoudig zelf geplaatst. Zonder breken en zonder gedoe.

Bij Roxer willen we dat je blij wordt van je nieuwe wanden en vloeren. Daarom kies je uit een ruim aanbod planken, tegels en wandpanelen in trendy designs in verschillende formaten. Welk design je ook kiest: al onze producten zijn gemaakt voor het échte leven. Ze zijn mooi, waterproof, geluidsisolerend én kunnen tegen een stootje. Bovendien zijn ze verrassend betaalbaar. De full package, zeg maar. En dat in één handig pakket.


Meer weten? Laat je inspireren op [roxer.be](https://www.roxer.be)



Voor



Na

 Oak White Chalk – planks x floors – Medium

# tiles x walls



Onze Roxer SPC vinyl wandtegels zijn beschikbaar in dezelfde designs als onze vloertegels. Zo trek je de look naadloos door in de hele ruimte. Bovendien zijn ze volledig waterproof en onderhoudsvriendelijk. Perfect voor die badkamer uit de boekjes, dus.


✓ Echte steenlook

## XXL

\* 4 x 2600mm x 800mm, op termijn 5 x 2600mm x 900mm  
5 x 2600mm x 900mm



Stone Black Root\* Stone Grey Falcon\* Stone Grey Cloud Stone Grey Fog Stone Beige Desert Stone Grey Almond

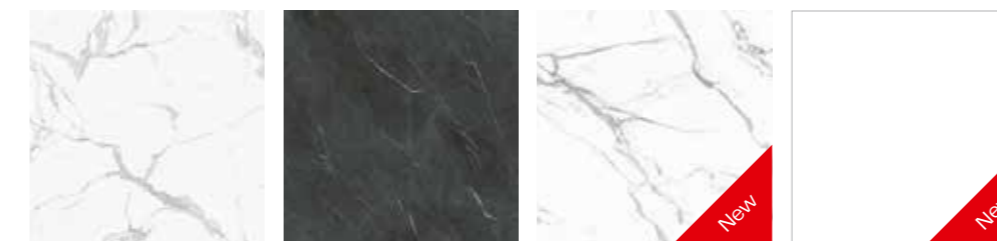

Marble White Frost Marble Black Midnight\* Marble White Olimpo (high gloss afwerking) White Matt

25  
years  
warranty

## Small

3 x 610mm x 305mm




Stone Black Root Stone Grey Falcon Stone Grey Cloud Stone Grey Fog Marble White Frost Marble Black Midnight

25  
years  
warranty

## Medium

3 x 610mm x 610mm

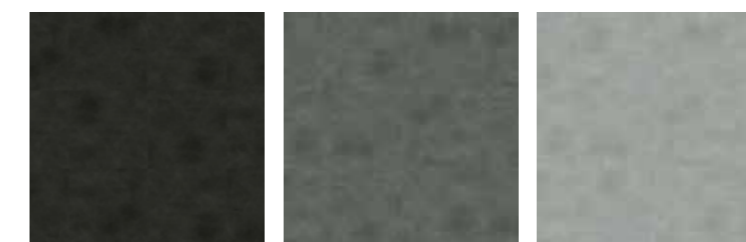

Stone Black Raven Stone Grey Dust Stone Grey Pepper

## Large

3 x 914mm x 457mm




Stone Grey Moon Stone Grey Ash



25  
years  
warranty

Extra accessoires verkrijgbaar: Roxer cleaner en lijm



Small

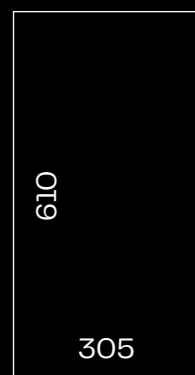



Medium

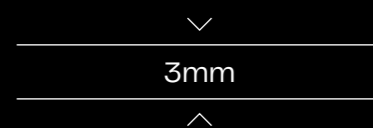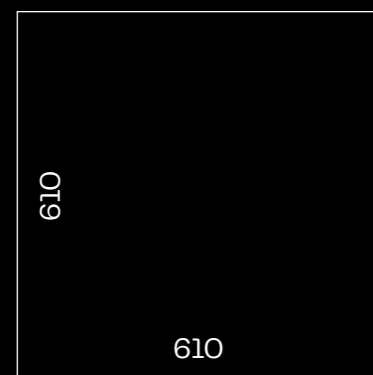

Large

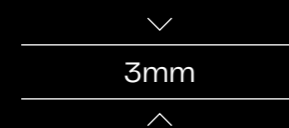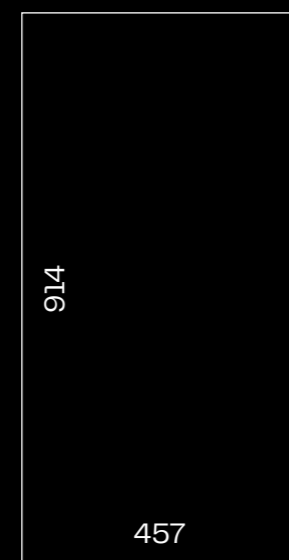

XXL

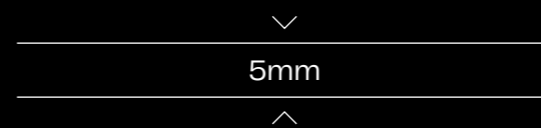

Marble White Frost - tiles x walls - Small

Marble White Frost - tiles x floors - Small

# tiles x floors



Zo sterk als steen en in enkele kliks zelf geplaatst. De Roxer SPC vinyl vloertegels kunnen tegen een stootje, en toch zijn ze zó dun dat je ze in de meeste gevallen gewoon op je bestaande vloer kan leggen, ook met vloerverwarming. Dat spaart een hoop stof en werk uit.


✓ Echte steenlook

## Small\*




Stone Black Root Stone Grey Falcon Stone Grey Cloud Stone Grey Fog Marble White Frost Marble Black Midnight

3,5 x 610mm x 305mm

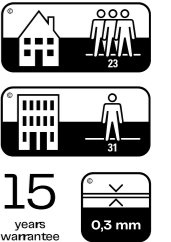


## Medium\*

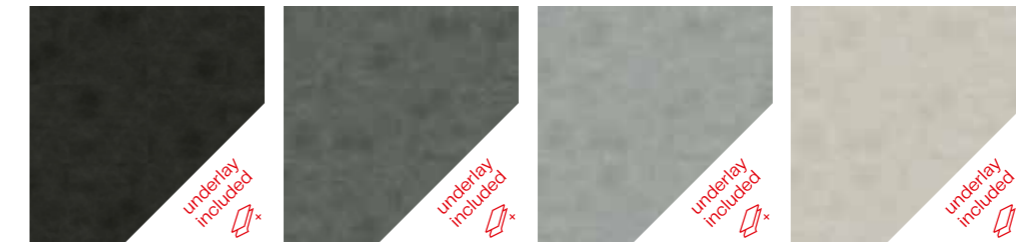

Stone Black Raven Stone Grey Dust Stone Grey Pepper Stone Grey Almond

5 x 610mm x 610mm

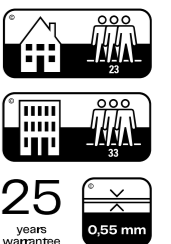


## Large\*



Stone Grey Moon Stone Grey Ash

5,5 x 914mm x 457mm

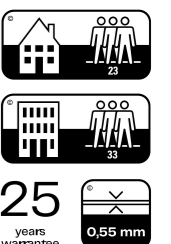

\* Bij Small, Medium en Large formaten zijn bijpassende watervaste plinten verkrijgbaar

Small



3,5mm

Medium



5mm


Large



5,5mm



# planks x floors

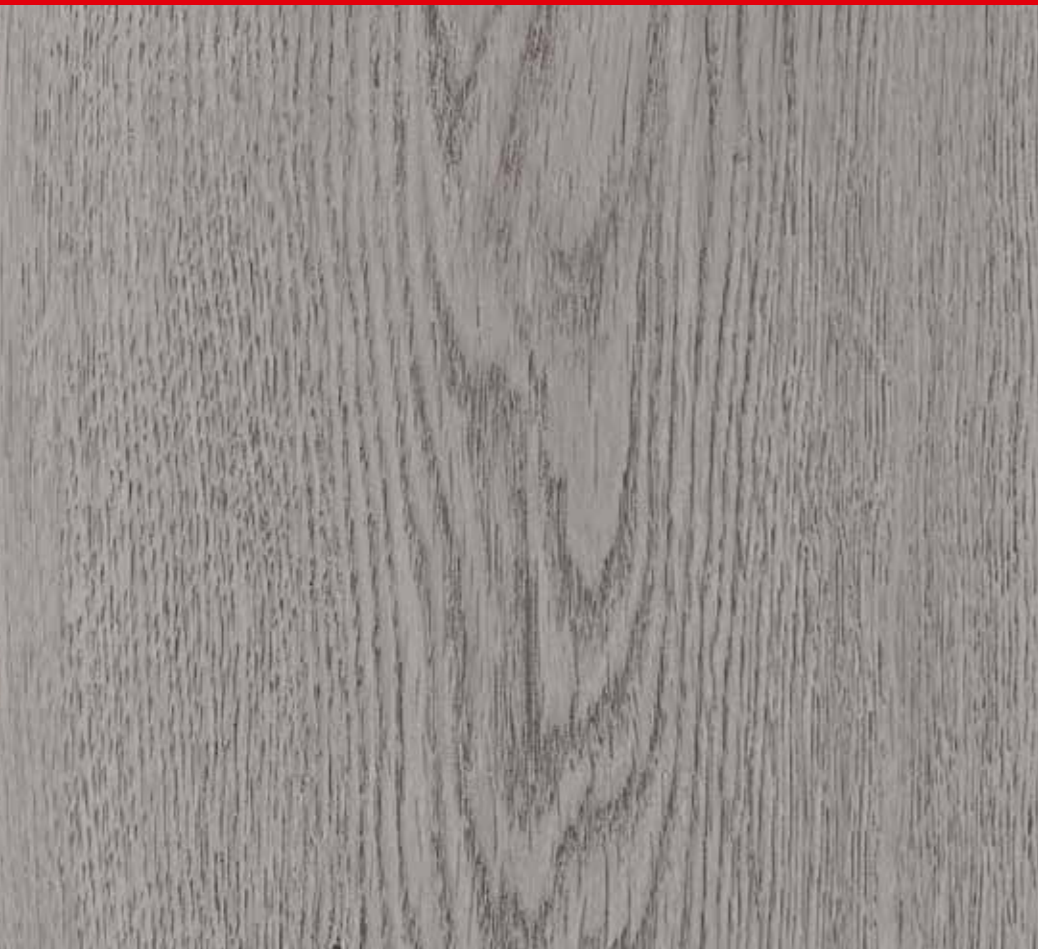

De Roxer SPC vinyl planks in houtlook zijn een stuk dunner en duurzamer dan laminaat én in enkele kliks zelf gelegd. Plus: ze blijven perfect vormvast, ook in natte ruimtes en op vloerverwarming.


- ✓ Micro V-groef
- ✓ Natuurlijke ultramatte structuur

## Small\*

3,5 x 1220mm x 180mm



Oak Natural Pale   Oak Natural Wheat   Oak Grey Shell

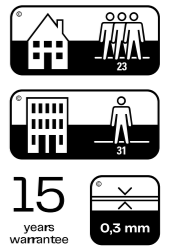


## Medium\*

5 x 1511mm x 229mm



Oak Grey Barn   Oak Natural Camel   Oak Natural Lion   Oak Natural Ivory   Oak Brown Umber   Oak White Chalk

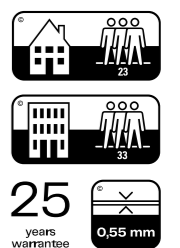


## Large\*

5,5 x 1830mm x 229mm



Oak Grey Barn   Oak Natural Camel   Oak Natural Lion   Oak Natural Ivory

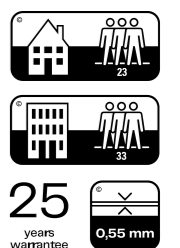

\* Bij Small, Medium en Large formaten zijn bijpassende watervaste plinten verkrijgbaar





Marble Black Midnight - panels x walls - XXL

Oak Natural Ivory - planks x floors - Large

# Roxer voor je muren? Stap per stap.

- 1 Leg de verpakte tegels twee nachten te rusten in de ruimte die je gaat renoveren. Maak gebruik van de Roxer cleaner om de te verlijmen zones op de vlakke ondergrond stof- en vetvrij te maken. Breng verticale rillen Roxer lijm aan waarop Roxer paneel goed aangedrukt wordt. Laat 5 mm ruimte vrij tussen Roxer wandpanelen en vloer. Omwille van ventilatie pas de onder- en bovenvoegen afkitten na 48 u.
- 2 Spuit de achterkant van je tegel ruimschoots in met Roxer lijm, plaats de tegel waterpas met de tand naar boven gericht op je muur en duw goed aan. Werk je in een vochtige ruimte? Breng dan een extra streep lijm aan op de muur ter hoogte van de voeg voor je de tegel plaatst en aandrukt. Zo ga je voor 100% waterproof.
- 3 Verwijder eventueel overtollige lijm voor je de volgende tegel plaatst. Klik de tegels simpelweg in elkaar dankzij de handige groeven, en herhaal tot je klaar bent. Eventuele uitsparingen of maatwerk snijd je makkelijk uit met een decoupeerzaag.
- 4 Klaar. Sit back, relax en geniet!

# Wat heb je nodig?



Waterpas



Lintmeter



Decoupeerzaag



Meetlat



Roxer lijm




Lijmpistool

Bekijk het volledige stappenplan op [roxa.be](https://roxa.be)

# Roxer voor je vloeren? Stap per stap.

- 1 Leg de verpakte planken of tegels twee nachten te rusten in de ruimte die je gaat renoveren, zodat ze kunnen acclimatiseren.
- 2 Geen nood. Laat je oude vloer gerust liggen. Zorg er alleen voor dat hij proper, droog, scheurvrij, stabiel en effen is.  
**Small planks en tiles:** Leg een passende ondervloer die voldoende stabiel is en de nodige densiteit heeft en plaats daarop je Roxer tegel of plank.  
**Medium en Large planks en tiles:** De ondervloer is reeds ingewerkt in je Roxer tegel of plank, geen nood om een extra ondervloer te leggen.
- 3 Leggen maar. Start aan je linkerkant in de bovenhoek, met de tand naar de muur gericht, en leg naar de rechterkant van de ruimte. Plaats afstandsblokjes van 10 mm tegen de muur, zodat je vloer wat extra ademruimte krijgt. Klik de planken of tegels simpelweg in elkaar en snijd eventuele uitsparingen op maat met een lat en een decoupeerzaag. Werk het geheel af met de passende en waterproof Roxer plinten.
- 4 Klaar! Verwijder alle afstandsblokjes en geniet meteen intensief van je nieuwe vloer. Werk de ruimte af met onze bijpassende waterproof Roxer-plinten.

# Wat heb je nodig?

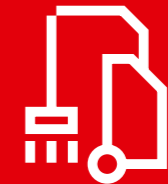

Stofzuiger of borstel



Decoupeerzaag



Potlood



Meetlat

Bekijk het volledige stappenplan op [roxa.be](https://roxa.be)

